



Примерочный шаблон позволит вам проверить совместимость тормозной системы НРВ, с вашими колесными дисками и в случаи когда суппорт упирается в спицы колесного диска, подобрать колесные проставки, необходимой толщены или новые колесные диски.


1. Распечатайте примерочный шаблон в масштабе 100%.

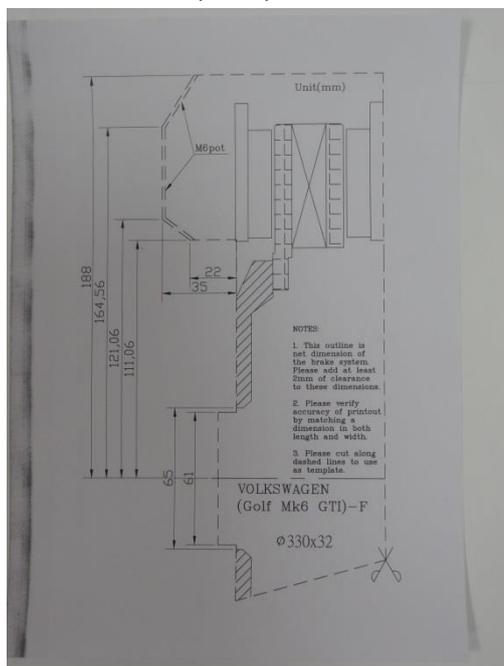

2. Вырежьте шаблон по пунктирной линии.

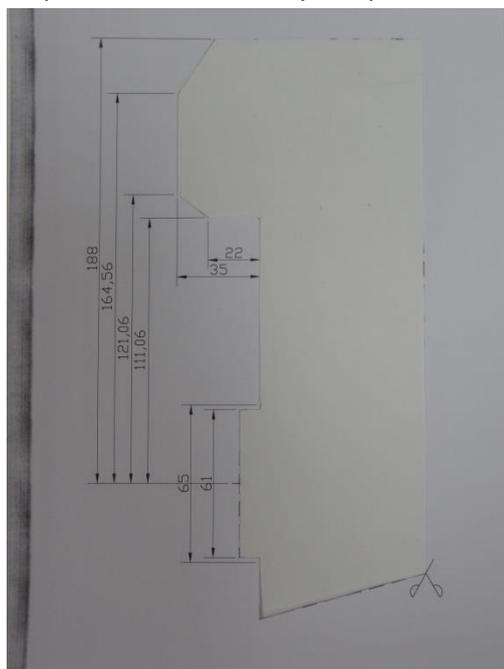

3. Шаблон для примерки.

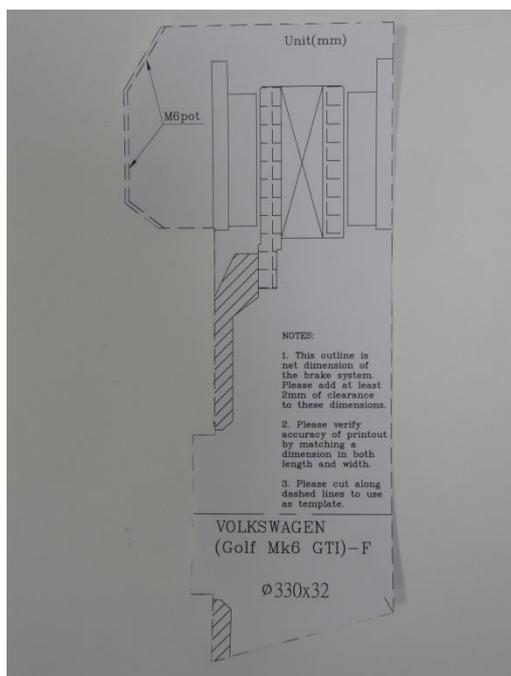

4. Приложите шаблон с внутренней стороны колесного диска, как показано на фото.



5. Убедитесь, что шаблон не касается спиц и обода колесного диска, минимальный зазор между ними должен составлять 2 мм.

